


# Propriétés de projet


## Préambule

Accessible via : <hi #47B5E6>**Projet - Propriété**</hi> ou CTRL+P, le gestionnaire de propriété de projet permet de changer certaines caractéristiques du projet courant.

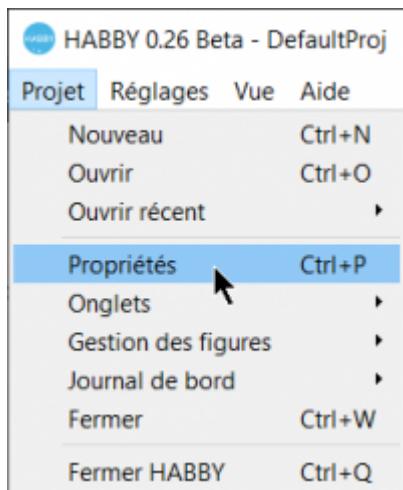

Les propriétés de projet sont séparées en 3 groupes :

1. <hi #9BFFFF>**Affichage interface**</hi> : propriété générales ;
2. <hi #9BFFFF>**Exports par défaut**</hi> : activation/désactivation des exports par défaut ;
3. <hi #9BFFFF>**Figures**</hi> : propriété des figures.

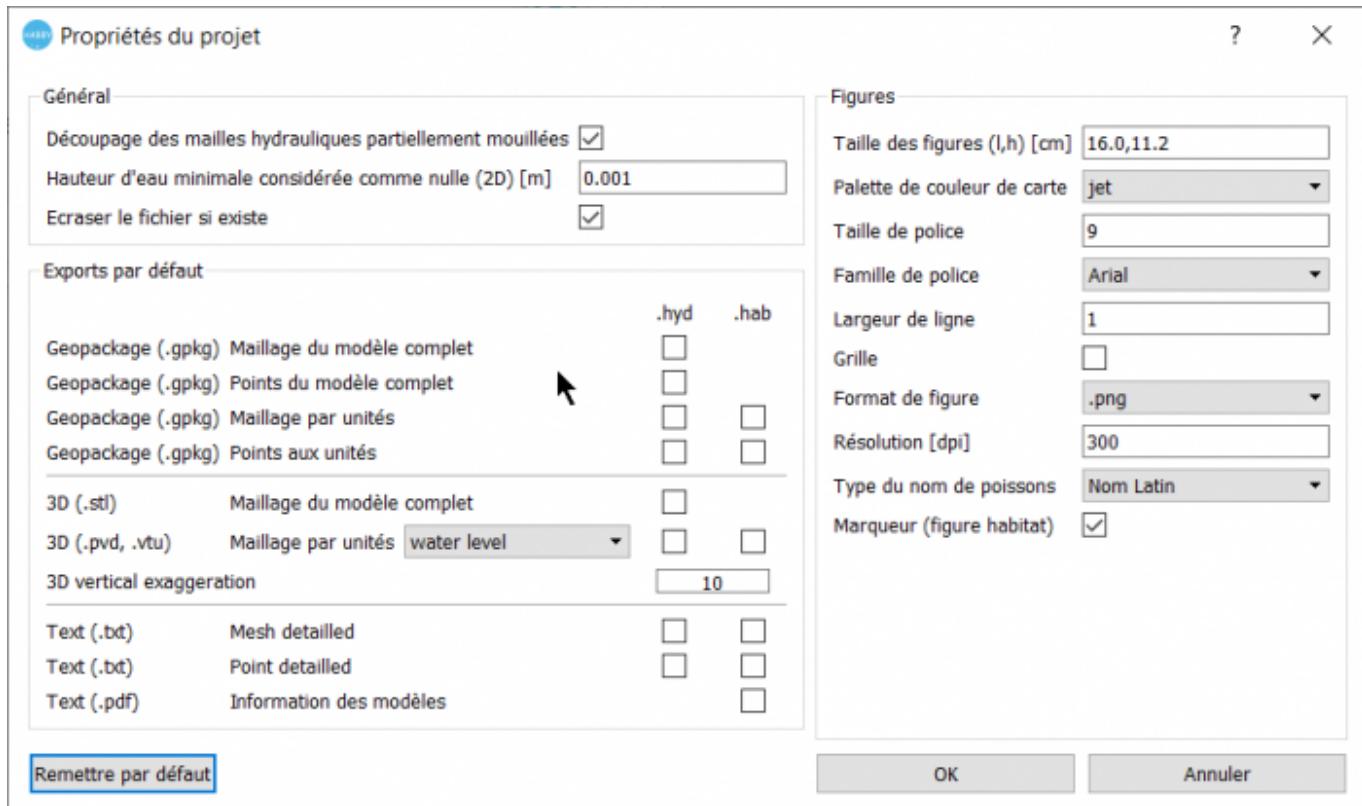

## Général

- Découpage des mailles hydrauliques partiellement mouillées :

## Exports par défaut

## Figures

From:  
<https://habby.wiki.inrae.fr/> - **HABBY**

Permanent link:  
[https://habby.wiki.inrae.fr/doku.php?id=fr:guide\\_utilisateur:propriete\\_projet&rev=1616062684](https://habby.wiki.inrae.fr/doku.php?id=fr:guide_utilisateur:propriete_projet&rev=1616062684)

Last update: **2021/03/18 11:18**

