
2025/12/01 16:12 1/7 Explorateur de données

# **Explorateur de données**

#### **Exports**

Ce groupe permet d'exporter manuellement les fichiers de sortie. Cocher les fichiers souhaités puis lancer le processus.

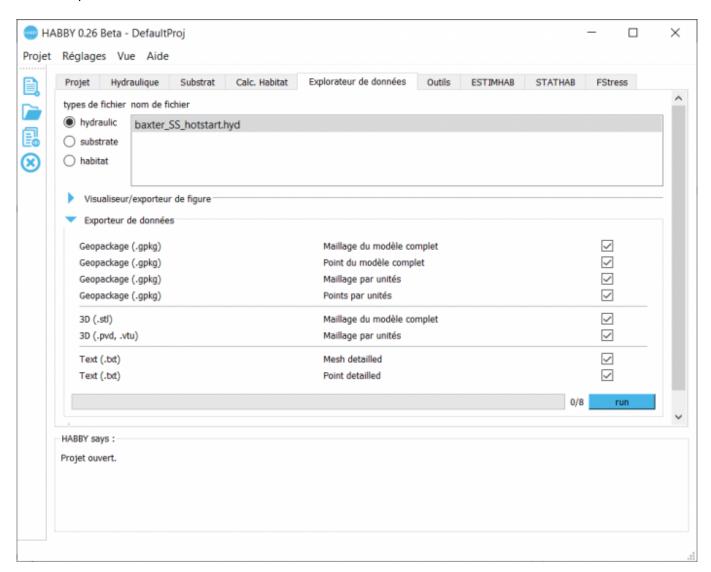


Astuce : Il est possible d'activer/désactiver tous les exports en double-cliquant dans le groupe.

2021/02/22 10:41 · groyer

### Information de fichier

Ce groupe permet d'afficher les métadonnées du fichier sélectionné.

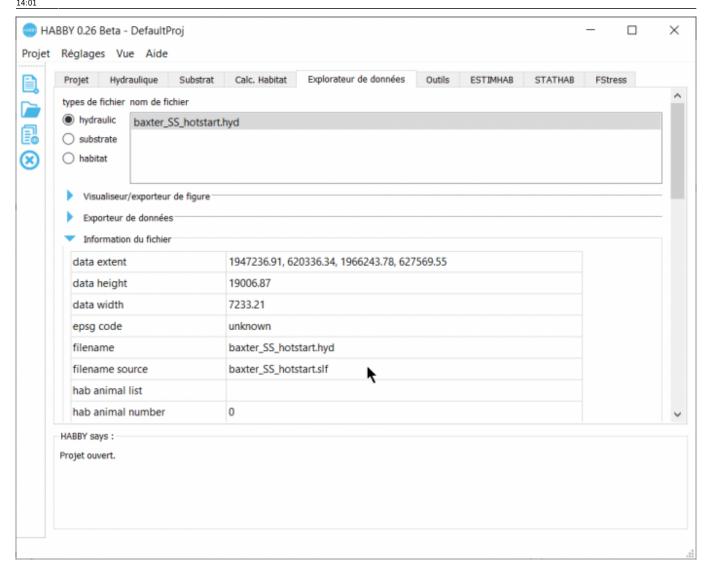


2021/02/22 10:52 · groyer


## **Figures**

Dans le groupe 'Visualisateur/exporteur de figure' vous pouvez visualiser une cartographie, en choisissant:


- 1. le nom de tronçon
- 2. le(s) unité(s), qui peuvent être de type débit ou du temps selon les fichier hydrauliques d'entrées
- 3. le(s) nom(s) de variable dans la colonne 'variables aux nœuds'
- 4. le(s) nom(s) de variable dans la colonne 'variables aux mailles'

2025/12/01 16:12 3/7 Explorateur de données

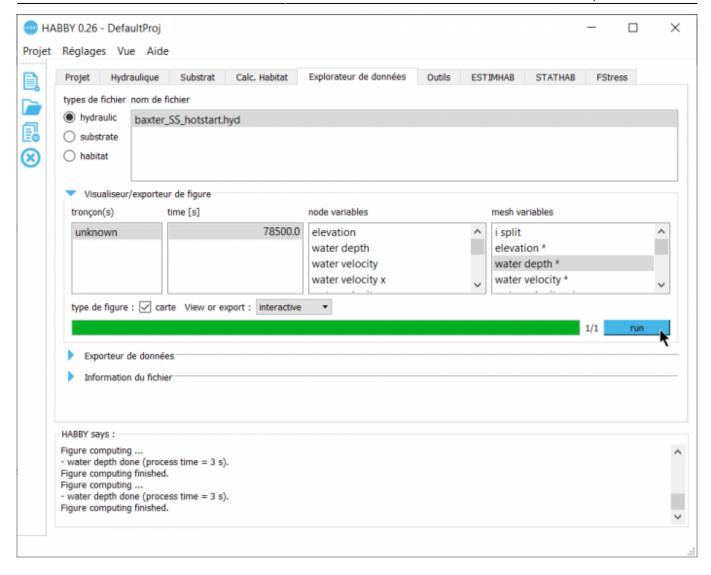

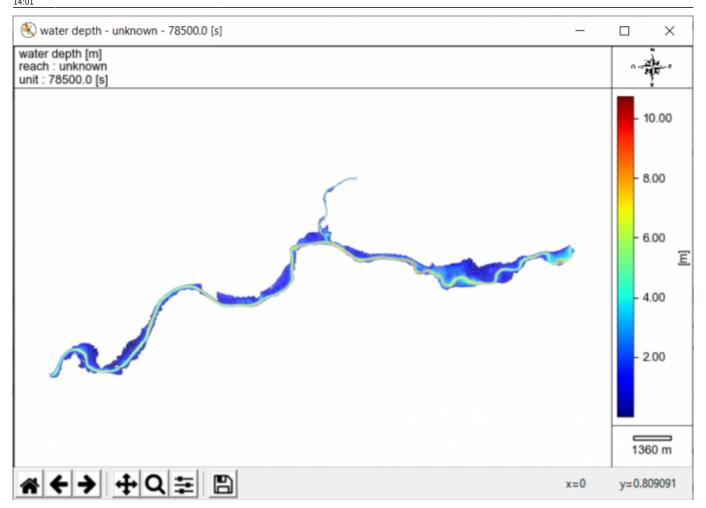


Pour visualiser les variables de résultat de calcul d'habitat en histogramme ou courbe en fonction des unités choisis, vous pouvez cocher l'option 'Valeur globale d'habitat' et/ou décocher la l'option 'carte'. 2025/12/01 16:12 5/7 Explorateur de données

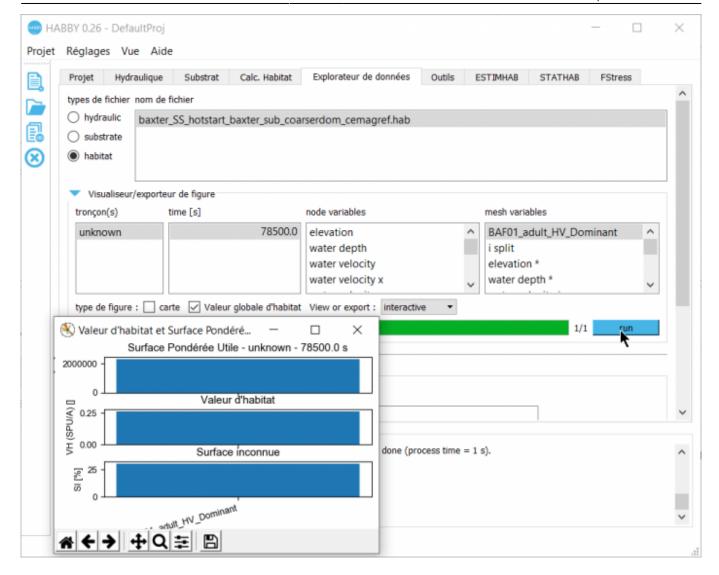

2021/02/19 18:30 · groyer

#### **Préambule**

Dans l'onglet 'Explorateur de données', sélectionnez un type de fichier (hydraulique, substrat ou habitat) puis sélectionnez un fichier dont vous souhaitez visualiser ou exporter les résultats.

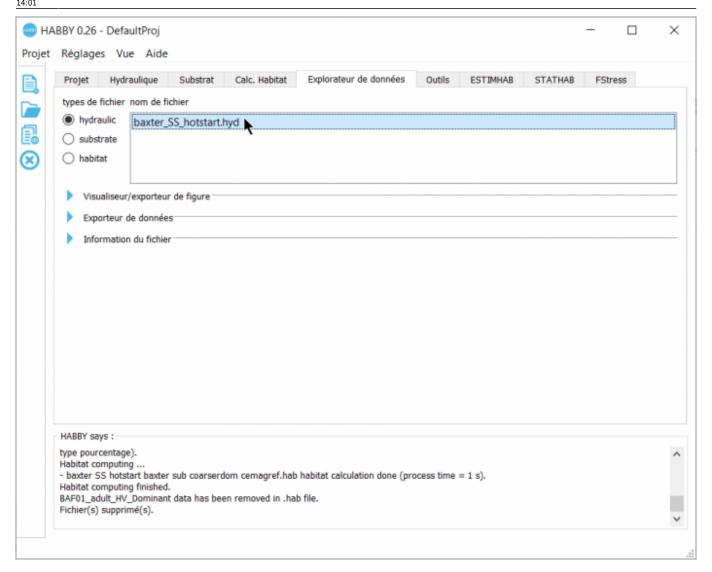


2021/04/27 14:00 · groyer

## Suppression de valeur d'habitat

Ce groupe, accessible seulement avec les fichiers .hab, permet de supprimer un calcul d'habitat pour une ou plusieurs espèce(s) sélectionnée(s).

2025/12/01 16:12 7/7 Explorateur de données

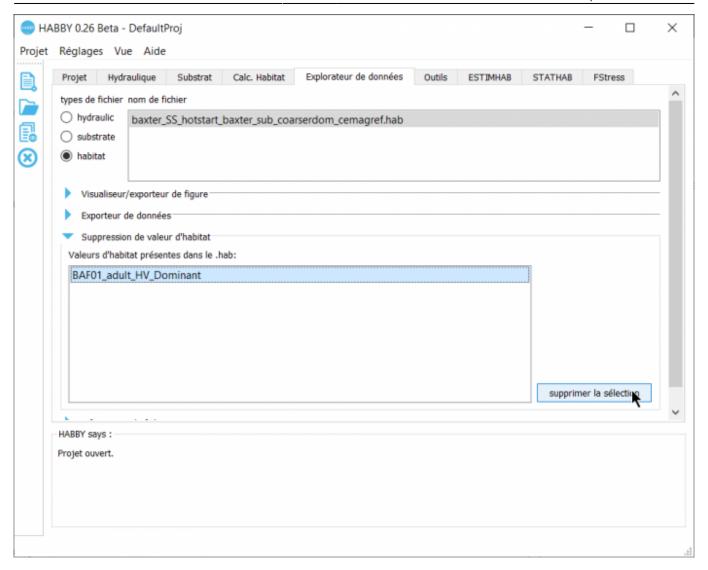

#### 2021/02/22 10:54 · groyer

