

# Propriétés de projet


## Préambule

Accessible via : **Projet - Propriété** ou CTRL+P, le gestionnaire de propriété de projet permet de changer certaines caractéristiques du projet courant.



Les propriétés de projet sont séparées en 3 groupes :

- Affichage interface** : propriété générales ;
- Exports par défaut** : activation/désactivation des exports par défaut ;
- Figures** : propriété des figures.

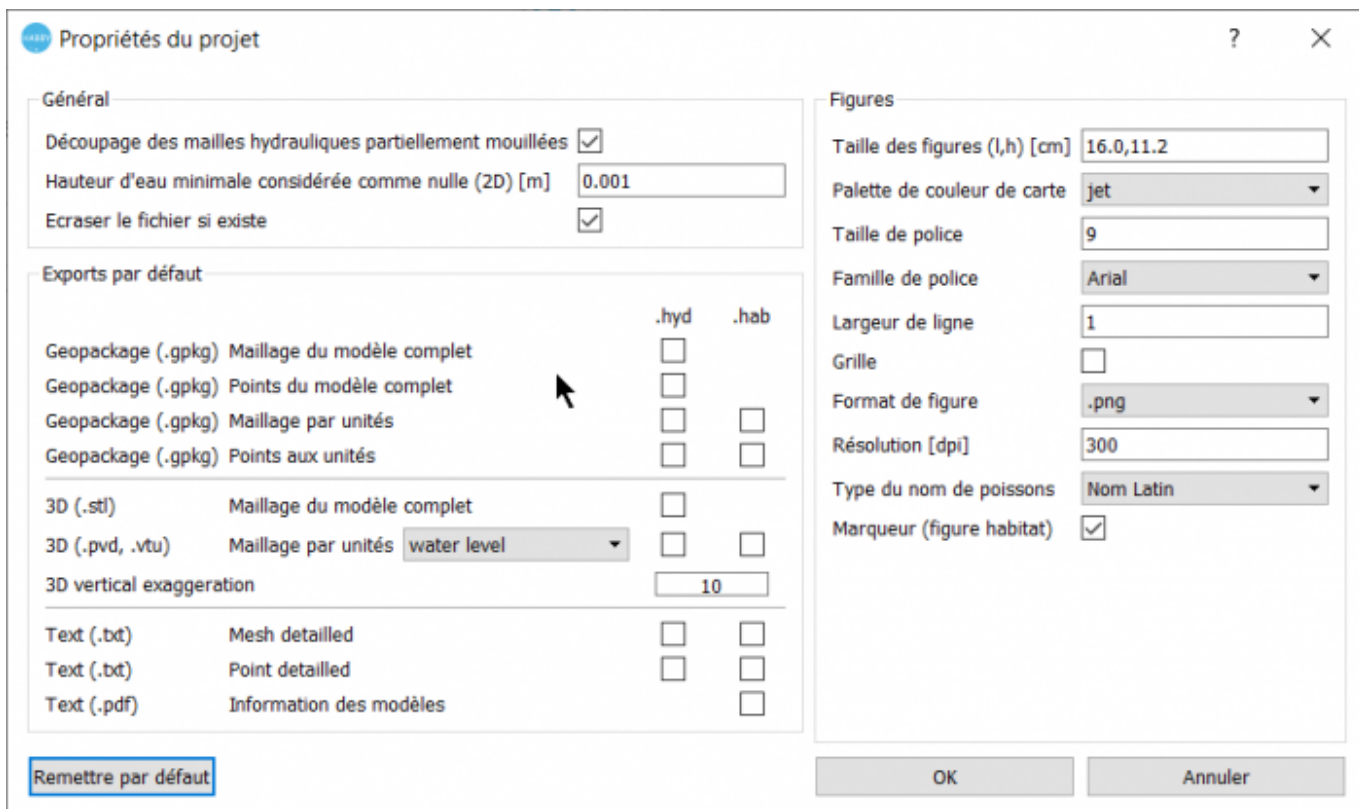

## Général

- Découpage des mailles hydrauliques partiellement mouillées :

## Exports par défaut

## Figures

From: <https://habby.wiki.inrae.fr/lib/tpl/bootstrap3-multilang/> - **HABBY**

Permanent link: [https://habby.wiki.inrae.fr/lib/tpl/bootstrap3-multilang/doku.php?id=fr:guide\\_utilisateur:propriete\\_projet&rev=1616062684](https://habby.wiki.inrae.fr/lib/tpl/bootstrap3-multilang/doku.php?id=fr:guide_utilisateur:propriete_projet&rev=1616062684)

Last update: **2021/03/18 11:18**

